



108w 如何通过苹果手机设置无线连接

操作方法:

1 打开苹果 App Store 输入软件名称 HP Smart 后下载软件。

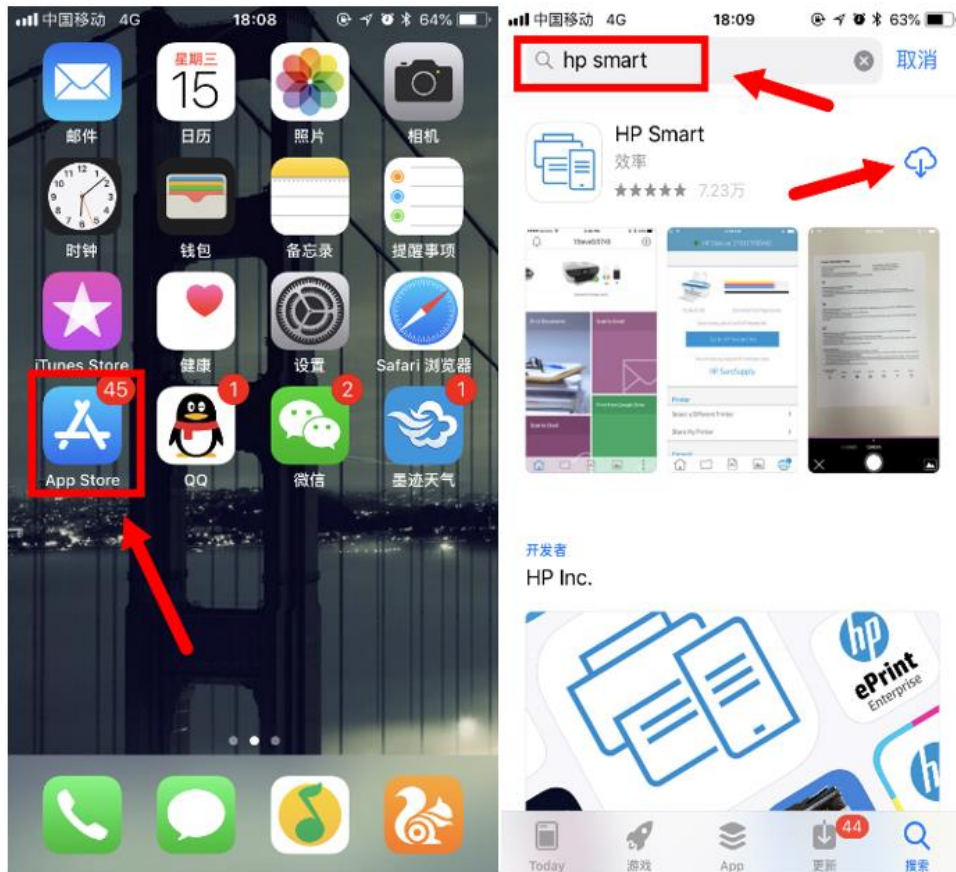


2 打印机开机，新机通电后会自动散发一个 **Setup** 名称的无线直连 (Wi-Fi Direct) 信号，在手机上打开无线网络选择此信号点击连接。此信号为开放网络，连接**不需要输入密码**。

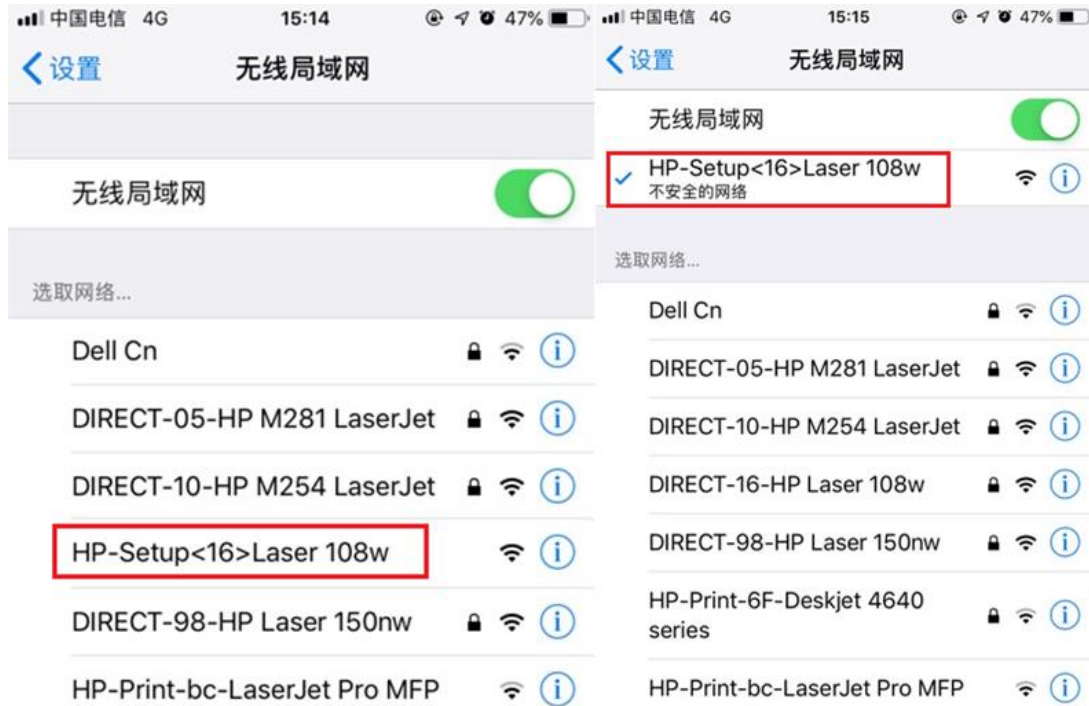

3如果搜索到的打印机**无线直连信号为 Direct 的名称**，请长按打印机上**无线按键20秒**后松手，打印机会有一次重启过程，等待打印机恢复默认设置后，无线直连信号会变成 **Setup 名称**。此配置方法**必须连接 Setup 名称**的初始无线直连信号才可以实现。



4 打开 HP SMART 点击**+号**添加打印机型号（可能会自动添加），添加型号后请点击**右下角设置**

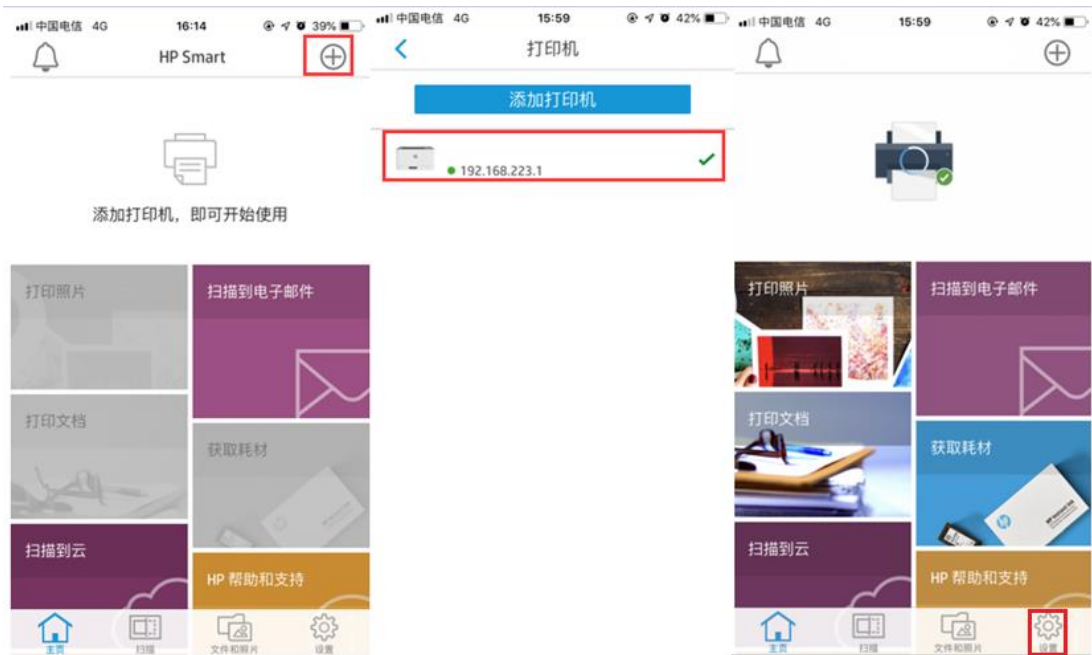

5 点击**设置新打印机**，会弹出**将打印机连接网络选项**，选择需要连接的路由器名称、输入密码



6 等待打印机连接刚刚选择的路由器，连接完成后可以查看打印机**无线灯是否常亮**

正在将打印机连接到 Wi-Fi...



您必须保持在此屏幕上，直到完成每个步骤。此过程可能需要几分钟。

正在将打印机连接到 Wi-Fi...



您必须保持在此屏幕上，直到完成每个步骤。此过程可能需要几分钟。

正在将打印机连接到 Wi-Fi...



您必须保持在此屏幕上，直到完成每个步骤。此过程可能需要几分钟。

7 打印机连接上路由器，屏幕**无线灯常亮**，无线设置完成。此时能搜到的**无线直连信号会变成 Direct** 而不是 Setup 的名称了。Setup 信号是用来新机设置连接的信号，直接连不需要密码；Direct 信号是正常状态的无线信号，连接需要密码（默认密码 1-8）。
设置完成后 HP SMART **可能停留在设置界面**，此页面可能没有关闭的选项，请直接双击苹果的 home 键，打开苹果后台**向上滑动关闭此应用**即可。

